

18428-С Инструкция для полноприводного автомобиля с электромотором и радиоаппаратурой 2.4ГГц. (литиевая батарея)



Масштаб 1:18


Благодарим вас за приобретение данного продукта, пожалуйста, перед началом использования внимательно и полностью прочитайте эту инструкцию и храните ее на протяжении всего срока использования изделия.

Тех. характеристики:

1. Код продукта: 18428-С
2. Наименование продукта: полноприводный радиоуправляемый автомобиль в масштабе 1:18
3. Материал: пластик/металл/электронные компоненты
4. Дальность действия радиоуправления: $\geq 80\text{M}$
5. Частота: 2.4ГГц
6. Питание автомобиля: литиевый аккумулятор 6.4В
7. Питание пульта управления: 4 батарейки AA/1.5В (приобретается отдельно)
8. Размер автомобиля: 269 * 167 * 126 мм
9. Размер пульта управления: 118 * 72 * 179 мм (Длина x Ширина x Высота)
10. Возраст: не менее 8 лет
11. Время зарядки: не более 1.5 часов
12. Время работы: ~15 минут
13. Макс. скорость: ~12км/час
14. Доступно 4 режима управления:
Режим 1: поворот влево/вправо передних колес;
Режим 2: поворот влево/вправо задних колес;
Режим 3: поворот влево/вправо четырех колес;
Режим 4: поворот четырех колес в одну сторону;

Описание функциональных кнопок и компонентов

Триммер прямолинейного движения

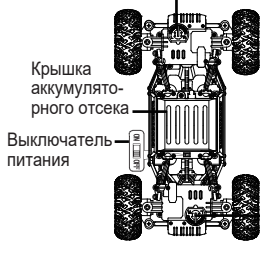


Индикатор питания

Выключатель питания

Выбор режима рулевого управления

Триммер прямолинейного движения


Пульт управления

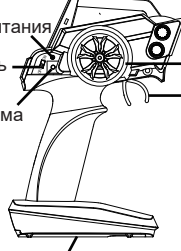

Батарейный отсек



Высокопроизводительный аккумулятор



USB кабель для зарядки

Установка элементов питания

1. Откройте крышку батарейного отсека пульта управления и, строго соблюдая полярность, как показано на рисунке 1, вставьте в отсек 4 батарейки «AA» (продаются отдельно), затем закройте крышку батарейного отсека.
2. Выкрутите фиксирующий винт и откройте крышку аккумуляторного отсека автомобиля. Внутри аккумуляторного отсека автомобиля расположен аккумулятор. Строго соблюдая полярность (красный провод (+) напротив красного, а черный провод (-), напротив черного), как показано на рисунке 2, соедините разъем аккумулятора с разъемом автомобиля, затем закройте крышку аккумуляторного отсека и закрутите фиксирующий винт.

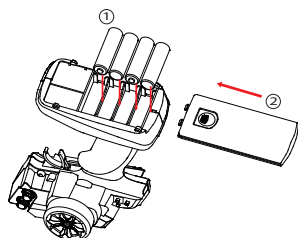


Рис. 1




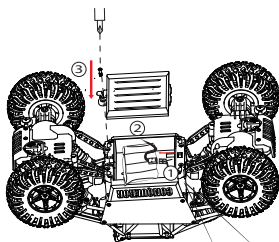


Рис. 2

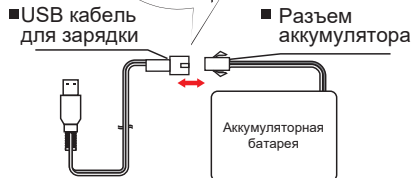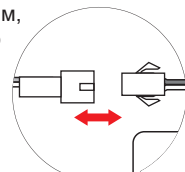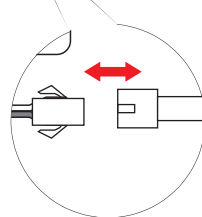

Зарядка аккумуляторной батареи

1. Перед использованием новый аккумулятор следует зарядить.
2. Для зарядки сначала подключите разъем аккумулятора к соответствующему разъему USB кабеля для зарядки, а затем противоположный разъем USB кабеля для зарядки вставьте в USB порт компьютера.
3. Во время зарядки литиевого аккумулятора индикатор USB кабеля для зарядки светится красным. Когда красный свет погаснет и индикатор станет светиться зеленым, это значит, что аккумулятор полностью заряжен, и его необходимо немедленно отключить от USB кабеля для зарядки.
4. Время зарядки примерно 1.5 часа, пожалуйста, никогда не превышайте рекомендованное время зарядки, иначе это может стать причиной повреждения аккумулятора и пожара.
5. Немедленно прекратите процесс зарядки и использование аккумулятора при обнаружении любых повреждений аккумулятора или USB кабеля для зарядки. Поврежденные компоненты необходимо заменить на новые.

⚠ Внимание!

- Для зарядки аккумулятора используйте только USB кабель для зарядки из комплекта модели.
- Не пытайтесь разбирать или модернизировать аккумуляторную батарею, иначе это может стать причиной пожара или взрыва.
- Не роняйте и не бросайте элементы питания в огонь, иначе это может стать причиной пожара или взрыва.
- Не сдавливайте аккумулятор, оберегайте его от ударов и проколов, иначе это может стать причиной возгорания или взрыва.
- Не оставляйте аккумулятор под длительным воздействием прямых солнечных лучей, иначе он может перегреться и воспламениться.
- После завершения заезда всегда извлекайте аккумулятор из автомобиля. Перед зарядкой расположите аккумулятор в безопасном месте в тени, чтобы он остыл. Во время зарядки не оставляйте аккумулятор без присмотра. Отключайте аккумулятор от USB кабеля для зарядки сразу после завершения процесса зарядки, а USB кабель для зарядки от USB порта компьютера.
- Храните аккумулятор в сухом месте при температуре не выше 30°C. Нельзя хранить аккумулятор в условиях повышенной влажности или высокой температуры.
- Немедленно прекратите использование или зарядку аккумулятора, если от него ощущается необычный запах, если он сильно нагрелся, деформирован, изменил цвет или замечены другие аномалии.
- После завершения заезда аккумулятор может быть горячим, перед зарядкой рекомендуется подождать примерно 30 минут, чтобы аккумулятор остыл, в противном случае аккумулятор может выйти из строя.
- Если у вас возникают вопросы о процессе зарядки аккумулятора, для получения консультации свяжитесь с производителем или с продавцом.

Управление

1. Включите пульт управления, его индикатор станет мигать, установите выключатель питания автомобиля в положение «ON». Не шевелите органы управления пульта, пока его индикатор не станет светиться постоянно, указывая, что радиосвязь пульта с приемником автомобиля установлена, и теперь вы можете запустить свой радиоуправляемый автомобиль.
2. Нажмите курок газа пульта на себя (к рукоятке), автомобиль поедет вперед. Чтобы остановить автомобиль, когда он едет вперед, переместите курок газа от себя (вперед от рукоятки), машина остановится. После торможения отпустите курок пульта, чтобы он вернулся в нейтральное положение. Затем снова переместите курок газа от себя (вперед от рукоятки) – машина поедет задним ходом. Отпустите курок пульта управления, чтобы он вернулся в нейтральное положение, и автомобиль остановится. Чем дальше от нейтрального положения перемещен курок газа, тем выше скорость (См. рис.1).
3. При вращении рулевого колеса пульта управления влево/вправо передние колеса автомобиля отклоняются влево/вправо (Рис. 2).
4. Если при движении автомобиля вперед повернуть рулевое колесо пульта влево/вправо, автомобиль, двигаясь вперед, повернет соответственно влево/вправо (См. рис.3).
5. Если при движении автомобиля задним ходом повернуть рулевое колесо пульта управления влево/вправо, автомобиль, двигаясь задним ходом, повернет соответственно влево/вправо (См. рис.4).
6. Если во время движения по ровной поверхности при нейтральном положении рулевого колеса пульта автомобиль едет не по прямой линии, устраняйте отклонение от прямого движения, перемещая в соответствующем направлении триммер прямолинейного движения, который расположен снизу в передней и задней части автомобиля (См. рис.5).
7. Нажмите кнопку «Выбор режима рулевого управления» один раз, чтобы включить рулевое управление только задними колесами. Нажмите эту кнопку два раза, чтобы активировать одновременное управление передними и задними колесами - передние и задние колеса будут отклоняться в противоположном направлении, обеспечивая минимальный радиус поворота. Нажмите кнопку три раза, передние и задние колеса будут отклоняться одновременно в одну и ту же сторону, что позволяет автомобилю ехать практически боком. Нажмите кнопку четвертый раз, чтобы вернуть рулевое управление в обычный режим по умолчанию.

ВНИМАНИЕ!

1. Этот радиоуправляемый автомобиль создан для преодоления грубого бездорожья. Если этот автомобиль буксует на скользкой поверхности вследствие низкого сцепления шин, если его заносит или разворачивает на 180°, в этом случае, чтобы преодолеть скользкий участок, перемещайте курок газа пульта медленно.
2. По мере снижения напряжения аккумулятора автомобиля скорость движения машины заметно снижается. При критическом падении напряжения аккумулятора автоматически активируется функция защиты, которая остановит автомобиль. В этом случае полностью зарядите аккумулятор машины. Если индикатор питания пульта управления медленно мигает, это значит, что батарейки пульта разряжены, и их следует заменить на новые. Если вы не замените батарейки и продолжите запускать автомобиль, дальность действия управления будет катастрофически снижаться, и в итоге вы потеряете контроль над автомобилем.

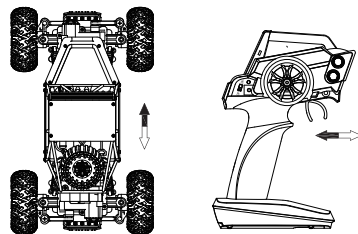


Рис. 1

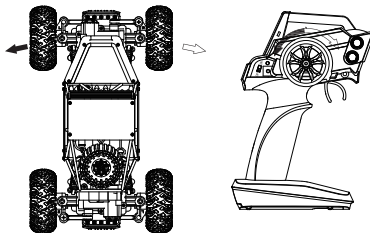


Рис. 2

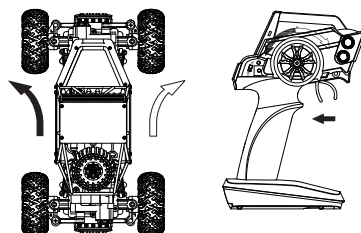


Рис. 3

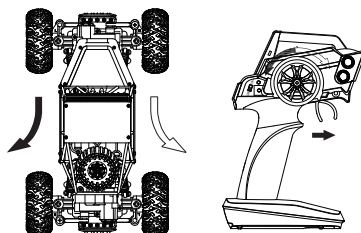


Рис. 4

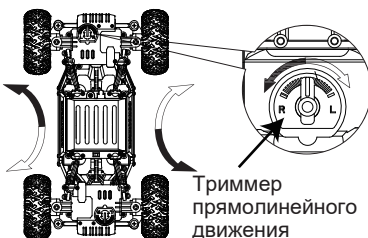


Рис. 5

3. После запуска сначала установите выключатель питания радиоуправляемого автомобиля в положение "OFF", а затем выключите пульт управления. Если вы не собираетесь в ближайшее время использовать модель, чтобы исключить повреждение электроники из-за утечки электролита, удалите батарейки из пульта управления и аккумулятор из машины.
Протрите загрязненные участки модели чистой сухой ветошью, зарядите аккумулятор и оставьте его на хранение в безопасном месте.



Предостережения:

- * Перед использованием полностью прочитайте инструкцию и информацию на упаковке и помните, что некоторые процедуры должны выполнять только взрослые.
- * Дети могут использовать этот продукт только под присмотром взрослых.
- * Пожалуйста, храните и используйте модель, а также упаковочный материал, вне досягаемости маленьких детей.
- * Продукт содержит мелкие детали, которые при проглатывании могут стать причиной удушья.
- * Не погружайте модель и ее компоненты в воду, не запускайте радиоуправляемый автомобиль когда идет дождь, иначе влага может повредить электронные компоненты машины и пульта управления.
- * Не прикасайтесь к вращающимся колесам и деталям, чтобы не причинить травмы.
- * Никогда не запускайте модель на дорогах общего пользования или на тротуаре, так как это может стать причиной аварии или несчастного случая.
- * Регулярно проверяйте зарядное устройство, провода, разъемы, корпус и другие детали модели на предмет отсутствия повреждений. В случае обнаружения любых повреждений не используйте модель до тех пор, пока неполадка не будет устранена.
- * Этот продукт должен использоваться только с оригинальным USB кабелем для зарядки аккумуляторных батарей.
- * USB кабель для зарядки, батарейки и аккумулятор должны устанавливаться и подключаться с соблюдением полярности и соответствовать рекомендованной мощности.
- * USB кабель для зарядки и аккумулятор - это не игрушка! Они не предназначены для детей.
- * Перед чистой модели или ее компонентов всегда извлекайте элементы питания и отключайте USB кабель для зарядки.
- * Немедленно прекратите запуск модели и выключите питание машины и пульта управления в случае грозы или разрядов молнии.
- * Строго соблюдайте полярность при установке батареек и подключении аккумулятора.
- * Для питания радиоуправляемого автомобиля используйте оригинальную аккумуляторную батарею.
- * Для питания пульта управления используйте 4 батарейки «AA» 1.5В (приобретаются отдельно).
- * Не замыкайте контакты элементов питания. Не разбирайте, не модернизируйте, не ударяйте, не сдавливайте, не прокалывайте, не бросайте с высоты, не бросайте в огонь элементы питания, это опасно!
- * Не держите элементы питания под воздействием прямых солнечных лучей, это опасно!
- * Храните аккумулятор в сухом месте при температуре не выше 30°C. Нельзя хранить аккумулятор в условиях повышенной влажности или высокой температуры.
- * Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батарейки.
- * Дети могут заряжать аккумулятор только под присмотром взрослых.
- * Аккумуляторная батарея – не игрушка! Всегда перед зарядкой извлекайте аккумулятор из модели.
- * Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки или батареи разного типа.
- * Всегда извлекайте из пульта разряженные батарейки.
- * Не допускайте короткого замыкания проводов или контактов.
- * Пожалуйста, извлекайте батарейки из пульта управления и аккумулятор из машины, если модель не будет использоваться в течение длительного времени.
- * Пожалуйста, храните инструкцию и упаковку на протяжении всего срока использования модели, там содержится важная информация.