

Military Truck SUPER SERIES





ТОЧНАЯ КОПИЯ ВОЕННОГО ГРУЗОВИКА 6X6 В МАСШТАБЕ 1:16

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте эту инструкцию и храните ее в течение всего срока эксплуатации модели.

Комплектация:



Зарядка аккумулятора грузовика и установка батареек в пульт управления:

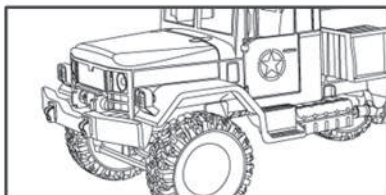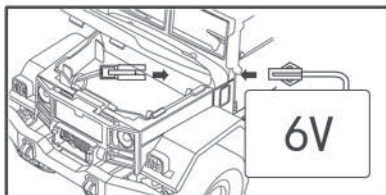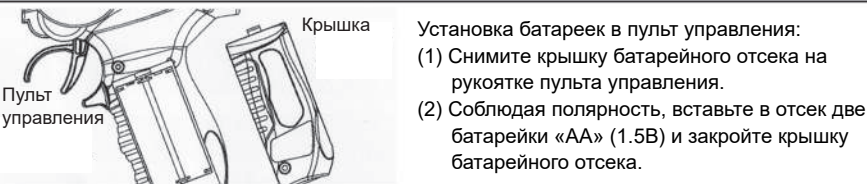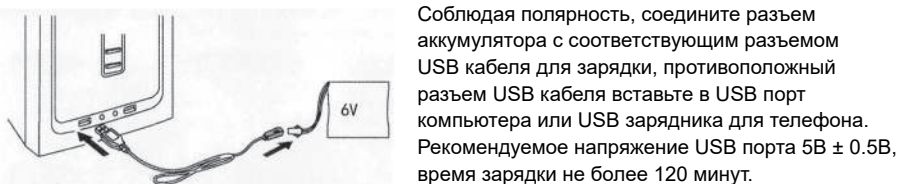


ВНИМАНИЕ!


- Соблюдайте полярность при подключении аккумулятора и установке батарей;
- Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батарейки;
- Дети могут заряжать аккумулятор и менять батарейки только под присмотром взрослых;
- Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки и батарейки разного типа или производителя;
- Запускайте модель вдали от источников радиопомех, иначе вы можете потерять контроль над автомобилем;
- Если скорость грузовика заметно снизилась, это означает, что аккумулятор модели разряжен и его необходимо зарядить, как указано выше;
- Замените батарейки питания пульта управления, если его индикатор питания светится тускло;
- После запуска, перед хранением установите выключатели пульта и модели в положение «OFF», а затем извлеките батарейки из пульта и аккумулятор из модели.

Управление:

1. Сначала включите питание пульта управления, затем установите выключатель питания машины в положение «ON» и поставьте грузовик на землю.

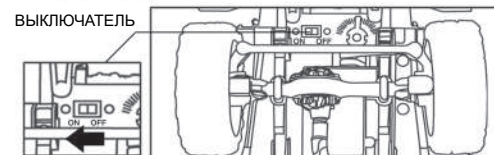

2. Пульт управления:

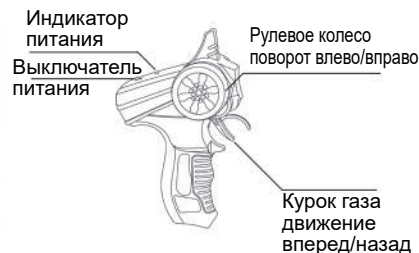

1. Нажмите в сторону рукоятки курок газа пульта дистанционного управления - грузовик поедет вперед. Отожмите в направлении от рукоятки курок газа - грузовик поедет назад. Чем дальше от нейтрального положения отклонен курок газа, тем выше скорость движения грузовика.



2. Поверните рулевое колесо по часовой стрелке - грузовик повернет вправо. Поверните рулевое колесо против часовой стрелки - грузовик повернет влево.

3. Триммирование прямолинейного движения:
 Если при нейтральном положении рулевого колеса грузовик отклоняется от прямолинейного направления, устраните эту тенденцию при помощи триммера, расположенного спереди снизу шасси. Если грузовик при движении вперед отклоняется влево, перемещайте на несколько делений триммер в сторону метки R, пока грузовик не станет ехать прямо. Если грузовик отклоняется вправо, перемещайте триммер в сторону метки L, пока грузовик не станет ехать прямо.



Устранение неполадок:

Проблема	Причина	Решение
Грузовик не реагирует на команды с пульта управления	Не установлено питание или разряжены батареи	Установите новые батарейки и зарядите аккумулятор грузовика.
	Батареи установлены/подключены неправильно	Установите/подключите батареи правильно, строго соблюдая полярность подключения.
	Выключено питание пульта или машины	Установите выключатели питания пульта управления и машины в положение «ON».
Грузовик едет слишком медленно	Разряжен аккумулятор грузовика	Установите выключатели питания грузовика в положение «OFF», затем зарядите аккумулятор грузовика.
	Грузовик выехал за пределы дальности действия связи	Не позволяйте грузовику выезжать за пределы дальности действия связи пульта управления.
Грузовик не едет прямо	Не отрегулирован триммер прямолинейного движения	Отрегулируйте триммер прямолинейного движения, как показано выше.

ВНИМАНИЕ!

Опасность удушья! Продукт содержит мелкие детали и не подходит для детей в возрасте до трех лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Регулярно проверяйте зарядное устройство, провода, разъемы, корпус и другие детали продукта на предмет отсутствия повреждений. При обнаружении неполадок не используйте продукт, пока неисправность не будет устранена.

